

MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL USB-SENSY

USB-SENSY permet la lecture, l'affichage et l'analyse en temps réel des mesures électriques d'un capteur SENSY récupérées à travers un COND-USB

1.	INSTALLATION DU LOGICIEL	2
	DÉMARRAGE ET UTILISATION DU LOGICIEL	
	2.1. Adapter la langue d'utilisation	
	2.2. Configurer votre capteur	5
	2.3. Réaliser un essai	5
	2.4. Configurer le port de lecture	
	2.5. Choix du mode de lecture	
	2.6. Utilisation de la tare	7
	2.7. Lancement de l'essai	7
	2.8. Interprétation du graphique	7
	2.9. Exploitation du fichier de résultat	



1. INSTALLATION DU LOGICIEL

Cliquez sur le fichier d'installation à la source du fichier que vous venez de télécharger :



Choisissez la langue pour l'installation :



Choisissez la destination pour l'installation :





Cliquez sur suivant:



Faites vos choix d'ergonomie :






2. <u>DÉMARRAGE ET UTILISATION DU LOGICIEL</u>

Sur votre bureau, cliquer sur l'icône de démarrage du logiciel :



Voici l'écran d'accueil du logiciel :

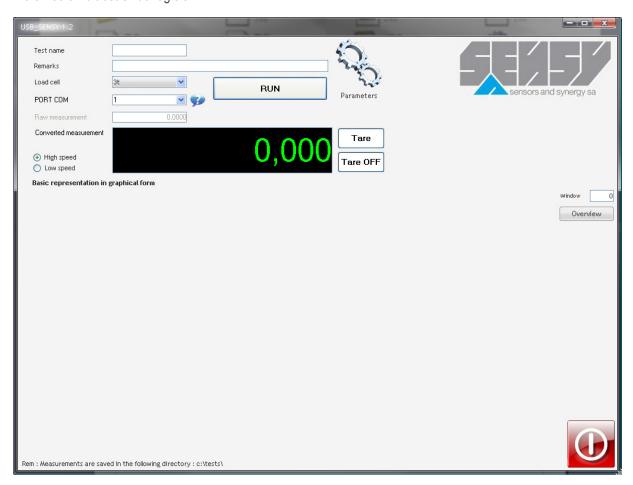

2.1. Adapter la langue d'utilisation

Cliquer sur Paramètres :



Sélectionner la langue de votre choix dans la nouvelle fenêtre :





2.2. Configurer votre capteur


Cliquez sur Paramètres :



Cliquer sur Nouveau:



Introduisez les données de votre capteur :

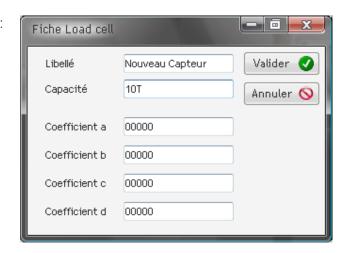

Les coefficients sont fournis avec le certificat de contrôle de votre capteur.

Cliquer sur Valider.

2.3. Réaliser un essai




Ces 2 champs de saisie sont importants afin d'archiver le fichier texte de sauvegarde.

Chaque run de test sera enregistré dans le répertoire : c:\Test\

Le nom de l'essai sera repris dans le libellé du nom de fichier.



Le commentaire sera utilisé dans l'entête du fichier :

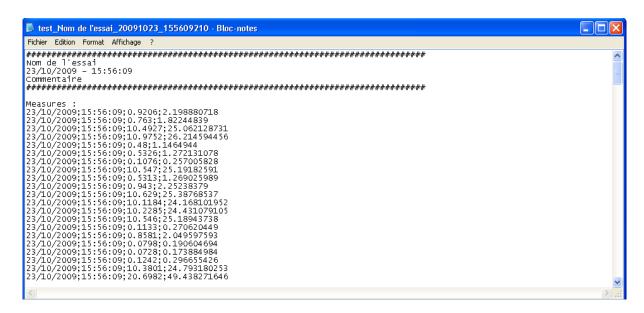

Choisissez le capteur qui sera utilisé pour le test (préalablement créé) :




2.4. Configurer le port de lecture


Si vous connaissez le port COM utilisé, choisissez-le dans la liste.

Pour connaître ce port, cliquez sur le pour vou guider dans les étapes de recherche.

Une auto détection est possible en cliquant sur « Auto detect. » dans la liste.

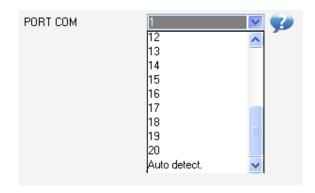

2.5. Choix du mode de lecture

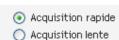

Acquisition rapide ne permet pas l'affichage en temps réel des mesures (100 mesures par secondes)

Acquisition lente affiche en temps réel les mesures. (+- 50 mesures par seconde en fonction des performances de votre ordinateur)

SOFTDIGITAL-FULL-Manuel_FR.doc Page 6 on 10 Rev: 27/10/2009



2.6. Utilisation de la tare

Tare

Tare OFF

Cliquez sur le bouton « tare » pour activer la tare et sur le bouton « Tare Off » pour retirer la tare.

2.7. Lancement de l'essai

Cliquez sur le bouton :

LANCEMENT DU TEST

Pour arrêter le test cliquer sur le bouton stop.

STOP

La mesure brute est le signal électrique brut provenant du capteur.

Mesure brute 20,6102

La mesure convertie est le résultat des mesures brutes après conversion à travers les différents coefficients introduits lors de la création du capteur.




2.8. Interprétation du graphique

A la fin du test, le graphique contient l'ensemble des mesures.

SOFTDIGITAL-FULL-Manuel_FR.doc Page 7 on 10 Rev: 27/10/2009



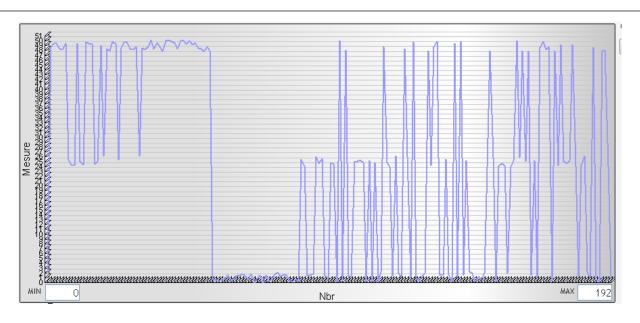


Vous pouvez vous déplacer vers la droite à l'aide du navigateur.

Pour afficher des zones plus ciblées du graphique, utilisez le fenêtrage (par défaut 10%).


Fenêtrage 19

Ex: Sur 192 mesures, en affichage total vous obtenez ceci:

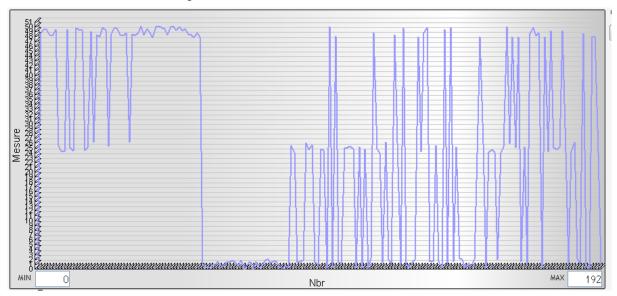



Un fenêtrage de 19 vous donne ce résultat :

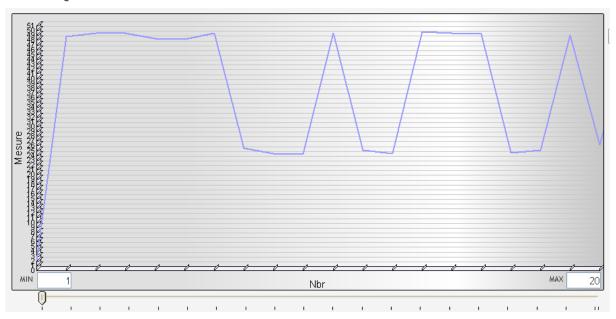

Le déplacement vers la droite vous permet d'avancer.

2.9. Exploitation du fichier de résultat

Ce fichier se trouve à l'adresse c:\Tests\ et est tout à fait compatible avec Excel.

23/10/2009;16:22:29;10.5799;25.270408547 23/10/2009;16:22:29;20.3121;48.516060213 Rev: 27/10/2009



La structure de ce fichier est la suivante :	
DATE ; HEURE ; MESURE BRUTE ; MESURE CONVERTIE.	